

## WALL CLOCK "NORTHROP G-23"

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
本製品を正しくお使い頂く為に、この取扱説明書をよくお読み下さい。また読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管して下さい。

### ■安全上のご注意■

次の表記区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

**警告** この表示は、取り扱いを誤った場合「重傷を負う等の重大な可能性が想定される」内容を示しています。  
A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.

- 器具を改造したり、部品を追加、変更して使用しないで下さい。
- 万一、乾電池が液漏れをおこし、皮膚や衣類等に付着した際は、きれいな水で十分洗い流して下さい。また眼に入った際は、きれいな水で洗浄後、直ちに医師の治療を受けて下さい。
- 梱包用ポリ袋は速やかに処分するか、幼児の手の届かない場所で保管して下さい。
- 各部品、乾電池は幼児の手の届かない場所で保管して下さい。万一、飲み込んでしまった際は、直ちに医師にご相談下さい。

**注意** この表示は、取り扱いを誤った際に「軽症を負う可能性や物的損害が生じる可能性が想定される」内容を示しています。  
A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

- 【本製品に関して】
- 本製品は安定した壁面へ設置して下さい。落下によりケガや破損の原因となります。
  - 本製品は防水加工を施しておりません。必ず屋内でご使用下さい。
  - 大型テレビ・スピーカー等の強い磁気を発生させるもの近くでの使用はおやめ下さい。
  - 埃、チリ等の多い場所での使用はおやめ下さい。
  - 水がかかる場所や、浴室等の湿気のある場所での使用はおやめ下さい。
  - 温度が氷点下になる場所、または高温になる場所での使用はおやめ下さい。
  - 本体背面の「時間調節つまみ」を回して現行の時間に合わせて下さい。


- 【乾電池に関して】
- 使用する乾電池の(+)、(-)を正しく入れて下さい。
  - 直射日光、高温多湿の場所を避けて使用、保管して下さい。
  - 使用済みの乾電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない場所で保管して下さい。
  - 乾電池に記載されている「使用推奨期限」を超過した乾電池は時計がまだ作動していても、新しい乾電池と交換して下さい。
  - 長期間製品を使用しない際は、乾電池を取り外して保管して下さい。
  - 時計は微量な電流を長時間使用するため、マンガン乾電池のご使用をお勧めします。

- 【温湿度計に関して】
- 本製品は工業用測定機器ではございません。温度及び湿度の精度誤差により生じる二次災害や、その他の損害、損傷については弊社では一切責任を負いません。
  - 本製品が表示する温度、湿度は設置した場所の値を表示するため、天気予報等の温度、湿度の数値とは異なります。予めご了承下さい。
  - 温度、湿度は安定表示されるには数日掛かる場合もございます。
  - 温度は常温で±2～3度、湿度は±9%が許容差異目安とさせて頂いておりますが、使用する環境や場所等によって、それ以上の差異が生じる場合がございます。
  - 精密機器ですので強い衝撃を与えたりしないで下さい。
  - 以下のような場所への設置はお避け下さい。破損の原因となります。
    - 温室、浴室、サウナ、冷蔵庫の中、車の中
    - 温度が50℃以上になる場所
    - 空調器具の送風が直接当たる場所
    - 振動や衝撃がある場所
    - 湿気の多い場所

## ご使用方法

付属品 ・ 取扱説明書、保証書、単3乾電池、壁取り付けネジ(1)、カールプラグ(1)



- 1 本体背面の時間調節つまみを回し現行の時間に設定して下さい。(図1)
- 2 本製品は、単3乾電池を1本使用します。  
(付属の乾電池は工場出荷時より付属しています。電池寿命が新規購入品より短い場合があります。)  
バッテリーボックスに乾電池をセットします。(+)、(-)の向きを間違えないで下さい。
- 3 本体を設置場所へ取り付けして下さい。「壁等への設置」参照。  
壁への取り付けの際は、製品が水平な状態に保たれていることをご確認下さい。(図2)

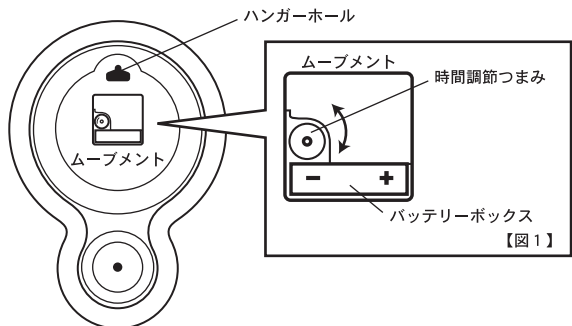

「壁等への設置」  
※設置箇所は必ず、本体重量にあった場所に設置して下さい。

### コンクリート壁に取付ける場合

- 1 ハンガーホールと同じ幅で壁に6ミリのドリルで穴をあけ、カールプラグをハンマーで打ち込みます。(図3)
- 2 カールプラグにネジを差し込み、20ミリ程残して下さい。最後まで締めすぎますと本体を取付けられません。

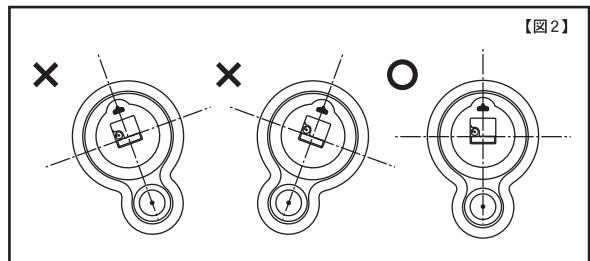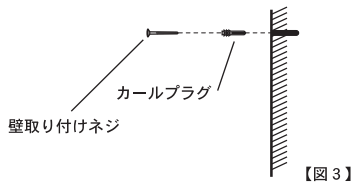

### 木材、又はボード壁に取付ける場合

- 1 ハンガーホールと同じ幅で壁にネジを差し込みます。必ず梁等、荷重に耐えられる場所をお選び下さい。
- 2 ネジは20ミリ程残して下さい。最後まで締めすぎますと本体を取付けられません。

## お手入れ方法

- シンナーやベンジン等の薬品は使用しないで下さい。また磨き粉、タワシ等でお手入れしますと表面に細かなキズがつく恐れがあります。
- 汚れた際は、中性洗剤をつけた柔らかい布で軽く拭いて下さい。
- 本製品の分解、改造はケガをする恐れや、修理が不可能になる場合があります。また保証の対象外ともなりますのでご注意下さい。

主な材質： フレーム：スチール  
カバー：ガラス  
使用電池： 単3乾電池 1個

輸入販売元

# 株式会社ダルトン

静岡県静岡市葵区長沼南 11-5 TEL.054-267-6565

MADE IN CHINA  
This warranty is valid only JAPAN

# DULTON